



## טבלת תוכניות כביסה

IL

K. סמן התקדמות תכנית כביסה




L. סמן "דלת פתוחה"

מכונת כביסה זו מצוידת במנגנוני בטיחות אוטומטיים אשר מזהים ומפענחים תקלות בשלבי התהוות מוקדמים ומגיבים בהתאם:

M. סמן "ברז מים סגור"

N. סמן "ניקוי משאבה"

O. סמן "שירות"

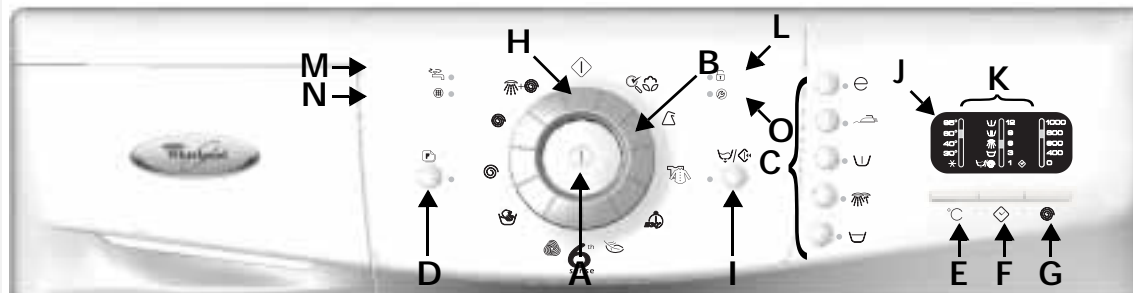

- A. לחצן "הפעלה/כביסה"
- B. בורר תכניות
- C. לחצני אפשרויות
- D. לחצן "תכנית מועדפת"
- E. לחצן "טמפרטורה"
- F. לחצן "השהיית התחלה"
- G. לחצן "מהירות סחיטה משתנה"
- H. לחצן "הפעלה / השהייה"
- I. לחצן "ניקוז / איפוס"
- J. תצוגה

תכנית		טמפ' °C	תוויות הטיפול	משקל מירבי (ק"ג)	סוג הכביסה/הערות	חומרי כביסה ותוספים			אפשרויות מיוחדות					התחלת השהייה <sup>(2)</sup>	סחיטה	
						כביסה מוקדמת	כביסה עיקרית	מרכז	אקו פלוס	גיהוץ קל	מוקדמת	כביסה חזקה	השהיית שטיפה		סחיטה מהירות מירבית סל"ד	משתנה
כותנה		70 - 95 °C		7.0	פריטים עם לכלוך רגיל עד כבד: מצעים, מפות שולחן, לבנים, מגבות, חולצות וכו', עשויים כותנה ופשתן. בטמפרטורה של 80°C או יותר, לתכנית זו פעולה אנטי-בקטריאלית, המחטאת את הכביסה. יעילות הפעילות האנטי-בקטריאלית נבחנה בשיטה הדומה לתקן NF EN 13697 מנובמבר 2001.	*	כן	*	*	*	*	*	*	*	*	מקס'
		50 - 60 °C				7.0	כותנה		20 - 40 °C			6.0				
סינתטי		20 - 60 °C					2.5	* <sup>(3)</sup>	כן	*	*	*	*	*	*	מקס'
יומיומי		20 - 60 °C					3.0	—	כן	*	—	*	*	*	*	מקס'
כביסה מהירה (30 דקות)		20 - 30 °C		3.0	פריטים אשר נלבשו לזמן קצר, עשויים כותנה, פוליאסטר, פוליאמיד או תערובות עם כותנה.	—	כן	*	—	—	—	*	*	*	*	מקס'
כביסה עדינה		20 - 40 °C			1.5	* <sup>(3)</sup>	כן	*	—	—	*	*	*	*	*	מקס'
צמר		20 - 40 °C			1.0	—	כן	*	—	—	—	*	*	*	*	מקס'
כביסה ידנית		20 - 40 °C			1.0	—	כן	*	—	—	—	*	*	*	*	400 <sup>(1)</sup>
סחיטה קצרה		—	—	1.0	בתכנית זו הסחיטה עדינה. דומה לסחיטה בתכנית "צמר".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	מקס'
סחיטה		—	—	7.0	בתכנית זו הסחיטה אינטנסיבית. דומה לסחיטה בתכנית "כותנה".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	מקס'
שטיפה + סחיטה		—	—	7.0	דומה לשטיפה וסחיטה האחרונים בתכנית "כותנה".	—	—	*	—	—	—	—	*	*	*	מקס'
ניקוז		—	—	—	ניקוז בלבד – ללא סחיטה. דרך חלופית לסיום תכנית הכביסה לאחר "השהיית שטיפה". לחצו על "איפוס/ניקוז" ואז על לחצן "הפעלה/השהייה" כדי להתחיל את תכנית הניקוז.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* אפשרות / כן: נדרש מינון

<sup>(1)</sup> כדי לשפר את הטיפול בבגדים, מהירות הסחיטה בתכניות אלו זו מוגבלת.

<sup>(2)</sup> אין להשתמש בסבון נוזלי כאשר בוחרים אפשרות "השהיית התחלה".

<sup>(3)</sup> אין להשתמש בסבון נוזלי במחזור הכביסה העיקרי כאשר בוחרים באפשרות "כביסה מוקדמת".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06066

תכניות הצמר והכביסה הידנית. במכונה זו נבחנו ואושרו על-ידי The Woolmark Company לכיבוס פריטי לבוש עם תווית Woolmark המסומנים כמתאימים ל"כביסה במכונה" או ל"כביסה ידנית", בתנאי שפריטי הלבוש מכוסים בהתאם להוראות שבתווית הפריט ולהוראות שבטבלת תוכניות זו.



## נעילת לחצנים

- ניתן לנעול את לחצני לוח הבקרה של המכונה כדי למנוע שימוש בלתי הולם (למשל על ידי ילדים).
- לחצו בזמנית על לחצני בחירת הטמפרטורה ומהירות הסחיטה משך לפחות 3 שניות. סמל המפתח בתצוגה מואר.
  - כדי לפתוח את הנעילה: חזרו שוב על הפעולה.

## סימונים אדומים

### "ברז מים סגור"

אין אספקת מים למכונה, או הזרם חלש מדי. פתחו את ברז המים; אם הנורית ממשיכה לדלוך, עיינו בפרק "איתור תקלות" שבמדריך למשתמש.

### "ניקוי משאבה"

המים אינם מנוקזים מהמכונה. בידקו האם יש עיקול חזק בצינור הניקוז או אם יש צורך בניקוי המסנן. במקרה זה, עיינו במדריך למשתמש ("הוצאת המסנן").

### "שירות"

אם נורית "שירות" נדלקת, הדבר עשוי להצביע על תקלה ברכיב חשמלי. נא לעיין בהוראות איתור התקלות שבמדריך למשתמש; אם התקלה ממשיכה, צרו קשר עם שירות לאחר מכירה.

## סיום התכנית

- כל נוריות סמן סדר התכנית מכובות, וסמל "דלת פתוחה" מואר.
- 1. לחצו על לחצן **"הפעלה כיבוי"** כדי לכבות את המכונה.
- 2. סגרו את ברז המים.
- 3. פתחו את הדלת והוציאו את הכביסה.
- 4. השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר יבוש התוף.

## שינוי תכנית ו/או אפשרויות לאחר הפעלת המכונה

1. לחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"** כדי להשהות את התכנית הנוכחית. הנורית מהבהבת.
2. בחרו בתכנית אחרת, טמפרטורה, אפשרויות נוספות ובמהירות סחיטה אחרת, במידת הצורך.
3. לחצו שוב על לחצן **"הפעלה/השהייה"**. התכנית החדשה ממשיכה מהשלב בו עצרתם את התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף חומרי כביסה עבור התכנית החדשה.

## ביטול (איפוס) תכנית פעילה לפני זמן הסיום שלה

- לחצן **"ניקוז/איפוס"** מביטל את התכנית הפעילה לפני סיומה.
- לחצו על לחצן **"ניקוז/איפוס"** משך לפחות 3 שניות. אם יש מים במכונה, הם מנוקזים לפני שניתן יהיה לפתוח את הדלת.

לשמור הגדרה אחת עבור כל תכנית כך שניתן יהיה להפעיל אותה שוב בלחיצה אחת בלבד.

- בחרו תכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה ואפשרויות מיוחדות. לחצו על לחצן **"מועדפים"** משך לפחות 3 שניות. הנורית שליד **"מועדפים"** מהבהבת מעט ולאחר מכן דולקת קבוע – הגדרות התכנית נשמרו.

- בפעם הבאה שתמצאו להשתמש בהגדרה האישית שלכם, בחרו את התכנית, לחצו על לחצן **"מועדפים"** והפעילו את המכונה בעזרה לחצן **"הפעלה/השהייה"**.  
**אם אתם רוצים להחליף את ההגדרות ששמרתם בהגדרות אחרות:**

- לחצו על לחצן התכנית, בחרו טמפרטורה, מהירות סחיטה ואפשרויות מיוחדות, לחצו על לחצן **"מועדפים"** משך לפחות 3 שניות. ההגדרות הקודמות יוחלפו על ידי החדשות.

## השהיית התחלה

לחצן "השהיית התחלה" מאפשר לכם להפעיל את המכונה בשעה הנוחה לכם, למשל בלילה.

- בחרו תכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה ואפשרויות מיוחדות.
- לחצו על לחצן "השהיית התחלה" כדי לבחור זמן השהייה של עד 23 שעות.
- לחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"**. בתצוגה מתחילה ספירה לאחור של זמן ההשהייה; סמל השעון שליד זמן ההשהייה והנקודה שבין השעות לדקות מהבהבים.
- סימני השהיית הזמן נעלמים כאשר התכנית מתחילה, והזמן הנותר מוצג במקומם.
- לאחר שלחצתם על לחצן **"הפעלה/השהייה"** ניתן להפחית את הזמן שנבחר על ידי לחיצה ממושכת על לחצן "השהיית התחלה". החל משעה אחת, ניתן להפחית את זמן ההשהייה גם בדקות.

## ביטול "השהיית התחלה"

- ... לפני שלחצתם על לחצן **"הפעלה/השהייה"**: בחרו תכנית אחרת או לחצו על לחצן **"ניקוז/איפוס"**.

- ... אחרי שלחצתם על לחצן **"הפעלה/השהייה"**: לחצו על לחצן **"ניקוז/איפוס"** – זמן ההשהייה נעלם מהתצוגה.

## התחלת התכנית

- פתחו את הברז ולחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"**.  
הנורית הכחולה שמתחת ללחצן **"הפעלה/השהייה"** דולקת. סמן התקדמות תכנית הכביסה מציג את השלב הנוכחי, ומתקדם מלמעלה כלפי מטה דרך שלבי כביסה, שטיפה, סחיטה/ניקוז.

## נורית "דלת פתוחה"

לפני תחילת תכנית ואחרי סיומה, נורית זו דולקת כדי להראות שניתן לפתוח את הדלת. כל עוד יש תכנית כביסה פעילה, הדלת נשארת נעולה ובשום אופן אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותה. במקרה של צורך דחוף לפתוח את דלת במהלך תכנית כביסה, קראו את ההנחיות ב"ביטול (איפוס) תכנית פעילה לפני הסיום".

## מידע על צריכת מים וחשמל

תכנית	טמפרטורה (°C)	כמות (ק"ג)	מים (ליטר)	אנרגיה (קו"ש)	משך התכנית בקירוב (דקות:שניות)
כותנה / אנטיבקטריאלית	95	7.0	70**	2.10	2:10
כותנה	60	7.0	65	1.33	2:20
כותנה עם "אקו פלוס"****	60	7.0	60	1.19	2:30
כותנה	40	6.0	62	0.75	2:05
סינתטי	60	2.5	50**	0.80	1:35
סינתטי	40	2.5	46	0.40	1:20
כביסה עדינה	40	3.0	41	0.50	1:00
יומיומי	30	3.0	41	0.30	0:30
כביסה מהירה (30 דקות)	30	1.5	60	0.50	0:45
צמר	40	1.0	60	0.50	0:45
כביסה ידנית	40	1.0	45	0.50	0:40

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים מבוקרים כרגילים, בהתאם לתקן IEC/EN 60 456. נתוני הצריכה בבית עשויים להשתנות בהשוואה לערכים שבטבלה בשל שינויים בלחץ המים, טמפרטורת המים, כמות וסוג הכביסה.

\* הזמן המוצג במכונת הכביסה ה עשוי לסטות מהערכים בטבלה, משום שהוא לוקח בחשבון את תנאי הכביסה הספציפיים באותו זמן.

\*\* כדי להוריד את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים בסיום הכביסה העיקרית, לפני שהמים מנוקזים מהמכונה.

## לחצן "שטיפה חזקה"

- מתווספים מים נוספים ושלב השטיפה מתארך.
- אפשרות זו מתאימה במיוחד לאזורים עם מים רכים מאוד, לשטיפת מעצי ובגדי תינוקות ועוזרת לאנשים הסובלים מאלרגיות.

## לחצן "השהיית שטיפה"

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה האחרון. וזאת כדי למנוע קימוט ושינויים בצבע.
- אפשרות זו מומלצת במיוחד בצירוף עם תכניות "סינתטי", "יומיומי" ו"כביסה עדינה".
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם אתם רק רוצים ניקוז.
- אם תבחרו "השהיית שטיפה", אל תשאירו את הפרטים בהשרייה זמן ארוך מדי.
- הערה: התכנית נעצרת במצב "השהיית שטיפה" כאשר סימן "השהיית שטיפה" בסמן סדר תכנית הכביסה דולק. הנורית שליד לחצן **"הפעלה/השהייה"** מהבהבת.

## לסיום אפשרות "השהיית שטיפה":

- לחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"**; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה של התכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, לחצו על לחצן **"ניקוז/איפוס"** ולחצו שוב על לחצן **"הפעלה/השהייה"** כדי להתחיל את הניקוז.

## לחצן "סחיטה משתנה"

- לכל תכנית יש מהירות סחיטה שנקבעה מראש.
- לחצו על לחצן זה לקביעת מהירות סחיטה שונה. אם בחרתם מהירות סחיטה "0", הסחיטה האחרונה מבטלת אך תתבצענה סחיות ביניים בשלב השטיפה. התכנית מסתיימת בניקוז בלבד.

## שמירת תכנית מועדפת

במידה ויש הגדרות תכנית בה אתם משתמשים לעתים קרובות, מכונת הכביסה המאפשרת לכם

## הוסיפו אבקת כביסה, סגרו את הדלת ובחרו את תכנית הכביסה

הוסיפו אבקת כביסה כפי שמתואר בעמוד הראשון ובהתאם למצויין בפרק "אבקת כביסה ותוספים" במדריך השימוש.

1. לחצו על לחצן **הפעלה/כיבוי**. העיגול המואר הכחול מציין שמכונת הכביסה מופעלת.
2. בחרו את **התכנית הרצויה** על-ידי לחיצה על לחצן התכנית המתאים; הוא יסומן באור כחול.
3. ניתן לשנות את **הטמפרטורה ומהירות הסחיטה** המוצגות במכונה על-ידי לחיצה על לחצן הטמפרטורה °C או לחצן הסחיטה המשתנה.

## בחירת האפשרויות הרצויות

אם הצירוף של התכנית והאפשרויות הנוספות אינו נתמך, הנוריות יכיבו באופן אוטומטי. צירופי אפשרויות שאינם נתמכים מתבטלים באופן אוטומטי.

## לחצן "אקו פלוס"

- עם פרופיל טמפרטורה שונה ומשך כביסה ארוך מעט יותר, מושג שילוב מיטבי – תוצאת כביסה מצוינת עם צריכת אנרגיה נמוכה יותר.

## לחצן "גיהוץ קל"

- ניתן להשתמש בו עם תכניות "כותנה", "סינתטי" ו"יומיומי" כדי שהגיהוץ יהיה קל יותר מגדיל את כמות המים והבגדים נסחטים בעדינות רבה.

## לחצן "כביסה מוקדמת"

- מיועד רק לכביסה מלוכלכת מאוד (למשל עם חול או לכלוך גרגירי). הכביסה המוקדמת מאריכה את משך התכנית בכ-15 דקות.
- אין להשתמש בסמן מזלי בתכנית הכביסה העיקרית כאשר בחרים באפשרות הכביסה המוקדמת.